


設定の書き込み方法 RS通信設定など「TMU-30」の内部設定を変更する場合の操作。

パソコン側操作




①

TMU-30側操作




③ 赤ランプが点滅するまで
リセットボタン押し続ける

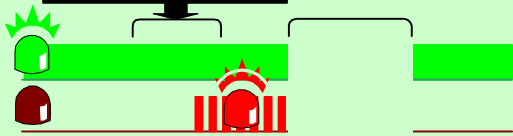

NC装置へ転送

パソコンにあるNCプログラム1ファイルを、NC装置へ転送する方法。


パソコン側操作

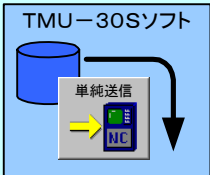


①

TMU-30側操作

USBメモリ差込み
リセット操作

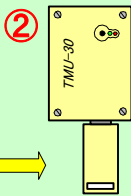

NC入力操作

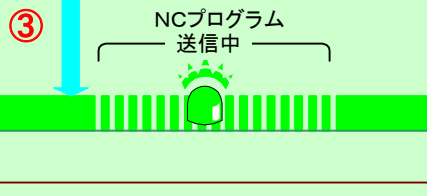


NC装置から受信


NC装置から受信したNCプログラムを、パソコンへ入力する方法。

TMU-30側操作


USBメモリを差込み
リセット操作

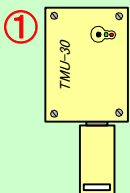

NC出力操作

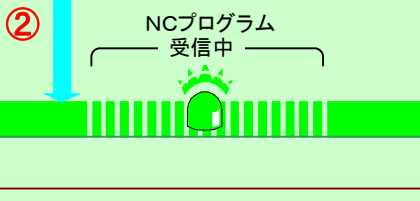

パソコン側操作

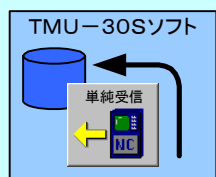


③

- **リセット操作**とはエラー状態を復帰する作業です。USBメモリを本体に差し込んだ場合にも行って下さい。緑ランプ点灯状態で、ボタンを一回だけ押して下さい。20秒ほど待ち再度緑ランプが点灯したら完了です。
- 番号指定以外にも、NCのコメント文を使って、ファイル名を直接指定して入出力する方法もあります。また、バーコードリーダー(オプション)を使えば、より簡単にファイルを指定することができます。
- 各作業の詳しい操作は、取り扱い説明書をご覧ください。

番号指定による転送 複数のNCプログラムファイルを登録して、NC装置へ転送する方法。

パソコン側操作

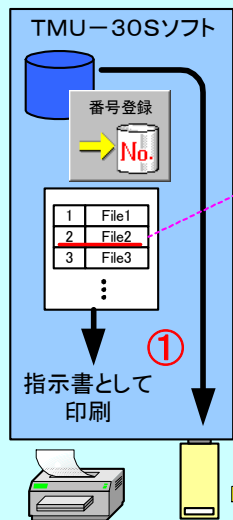


TMU-30側操作

リモートプログラム作成

```
%;  
O7000 P2;  
%
```

指定番号です

USBメモリ差込み
リセット操作

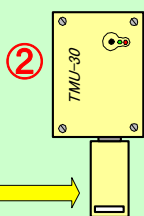

NC出力操作



NC入力操作



番号指定による受信 複数のNCプログラムを指定して、パソコンへ取り込む方法。

TMU-30側操作


```
%;  
O7000 P1;  
%
```

指定番号です


NC出力操作

リモートプログラム認識

リモートプログラム
作成

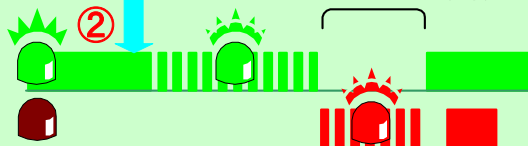

USBメモリ差込み
リセット操作

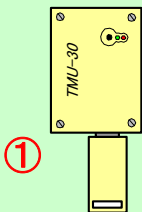


NC出力操作

NCプログラム
受信



パソコン側操作

TMU-30Sソフト

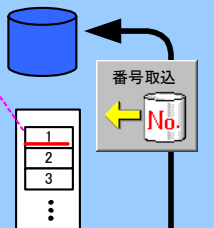

4

合同システムマシン株式会社

〒433-8105 静岡県浜松市北区三方原町 785-5 TEL (053) 437-7811 FAX (053) 437-3622

IPTeI 050-3386-8679 (OCN)
Web <http://www.godosystem.com>
e-mail: gsm@godosystem.com